

FLORENZ

ELEKTRO-HEIZSTRAHLER



Art.-Nr. 4923

DE

GEBRAUCHSANLEITUNG

INHALT

ZU DIESEM PRODUKT	2	TECHNISCHE DATEN	6
WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE	3	ENTSORGUNG	6
BEDIENUNG	5	GARANTIE/SERVICE	7
WARTUNG/LAGERUNG/PFLEGE	6		

ZU DIESEM PRODUKT**Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Enders Produkts!**

Lesen und beachten Sie vor der Benutzung diese Bedienungsanleitung. Benutzen Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Enders Produkt.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anweisungen aufmerksam, bevor Sie Ihren neuen Heizstrahler in Betrieb nehmen.

- Achten Sie darauf, dass der Heizkopf frei von jeglichem Verpackungsmaterial ist.
- Stellen Sie das Heizgerät auf eine ebene Fläche.



- Der Heizstrahler ist im Betrieb heiß. Berühren Sie die heiße Oberfläche des Heizgerätes nicht und halten Sie alle brennbaren Materialien mindestens 1 m entfernt.
- Extreme Vorsicht ist erforderlich, wenn der Heizstrahler in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Während des Gebrauchs darf der Heizstrahler nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn der Strahler nicht im Einsatz ist.
- Das Heizgerät nicht verwenden, wenn der Stecker oder das Stromkabel beschädigt sind oder eine Funktionsstörung vorliegt.
- Nicht in Bad, Dusche und der unmittelbaren Umgebung eines Pools verwenden.
- Versichern Sie sich beim Abschalten des Heizers immer, dass der Drehknopf in der Position „0“ (AUS) steht. Das Stromkabel niemals am Kabel, sondern am Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Lassen Sie keine Fremdkörper in das Heizgerät gelangen, da dies einen elektrischen Schlag oder Brandgefahr verursachen kann.


- Um Brandgefahr zu vermeiden, legen Sie keine Gegenstände auf den Heizer.
- Nicht in Umgebungen nutzen, wo schnell entzündliche Materialien wie Benzin oder Farbe gelagert werden.
- Verwenden Sie das Heizgerät nur für den vorgesehenen Zweck des Heizens.
- Der Heizer darf nicht direkt unter einer Steckdose betrieben werden. Versichern Sie sich, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es einlagern.
- Falls das Stromkabel beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten Fachbetrieb ersetzt werden.
- Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung / Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen zur Benutzung.
- Kinder, die jünger als 3 Jahre sind, müssen ständig beaufsichtigt werden. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur an- und abschalten, wenn es in der vorgesehenen Betriebsstellung platziert wurde und sie die Anweisungen bezüglich der sicheren Bedienung und den damit entstehenden Gefahren bekommen haben. Kinder von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nicht in Betrieb nehmen, regeln und reinigen oder die Wartung durchführen. VORSICHT: Einzelteile des Heizers können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Anwesende Kinder und schutzbedürftige Personen müssen besonders beaufsichtigt werden.
- Verwenden Sie das Heizgerät nicht mit einer Zeitschaltuhr, welche den Heizer automatisch einschaltet, da ein Brandrisiko besteht, wenn das Heizgerät abgedeckt oder falsch positioniert ist.
- Der Heizer ist nicht mit einer Vorrichtung zur Raumtemperaturregelung ausgestattet. Verwenden Sie das Gerät nicht in kleinen Räumen, in denen sich Personen mit eingeschränkter Mobilität aufhalten, die nicht in der Lage sind, den Raum selbstständig zu verlassen und eine Beaufsichtigung nicht gewährleistet ist. **WARNUNG:** Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, bedecken Sie ihn nicht.

BEDIENUNG

Verbinden Sie das Stromkabel mit einem 220-240 V, 10 A Anschluss, welcher in einer sicheren und trockenen Umgebung liegt.



- Der Drehschalter wird zum Ein-/Aus-schalten und zum Steuern des Gerätes benutzt. (0) für AUS, (1) für 450 Watt, (2) für 900 Watt. Mit der letzten Position des Schalters (Pfeile) schalten Sie die Oszillationsfunktion (ca. 60°) hinzu.
- Auch wenn der Heizstrahler spritzwassergeschützt ist, nutzen Sie ihn nicht bei Regen.
- Der Stecker sollte nach jeder Benutzung von der Steckdose getrennt werden.
- Der Heizer ist mit einer Umkippsicherung ausgestattet. Sollte der Heizer umkippen, schaltet er sich sofort aus. Nach dem Aufrichten des Heizers kann er wieder normal eingeschaltet werden. Unter keinen Umständen darf an der Umkippsicherung manipuliert werden.

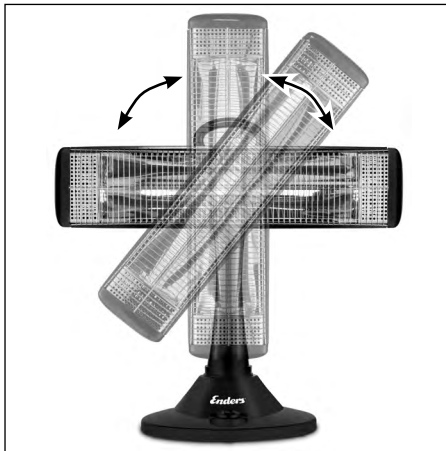

- Horizontale und vertikale Ausrichtung im 90° Winkel im abgekühlten Zustand möglich
- Zuschaltbare Oszillationsfunktion (ca. 60°)

WARTUNG/LAGERUNG/PFLEGE

- Nachdem Sie den abgekühlten Heizer vom Stromkreis getrennt haben, kann das Äußere vom Heizstrahler mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.
- Nutzen Sie niemals Korrosions- oder Lösungsmittel.
- Jegliche Wartungsarbeiten wie z.B. das Auswechseln der Carbonröhre sollte nur von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb vorgenommen werden.
- Bewahren Sie den Heizer in einem trockenen Raum auf.

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss: 220-240 V, 50-60 Hz

Maximale Wattzahl: 900 Watt

Schutzart: IP24



IP24



ENTSORGUNG



Dieses Produkt enthält wiederverwertbare Materialien. Werfen Sie es nicht in Ihren Hausmüll, sondern kontaktieren Sie zur umweltgerechten Entsorgung Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen.

GARANTIE/SERVICE

Wir übernehmen für **2 Jahre** die **Garantie** auf Funktion des Produkts. Voraussetzung für die Garantieleistung ist eine ordnungsgemäße Behandlung des Produkts und ein offizieller Nachweis des Kaufdatums.

Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiezeit oder sofort, wenn eigenständig Veränderungen am Produkt durchgeführt wurden. Es dürfen keine Manipulationen durchgeführt werden!

Sollte Ihr Produkt trotz unserer Qualitätskontrollen einmal einen Defekt aufweisen, dann bringen Sie es bitte nicht zurück zum Einzelhändler, sondern setzen Sie sich direkt mit Enders in Verbindung. So können wir eine schnelle Reklamationsbearbeitung gewährleisten. Nutzen Sie hierfür das Serviceformular auf unserer Internetseite.

Serviceformular:

<http://www.enders-germany.com/de/service/>

Zur Produktverbesserung behalten wir uns farbliche und technische Änderungen vor.

Enders Colsman AG

Brauck 1

58791 Werdohl

+49 2392 97 83 30